




## Gebruiksaanwijzing

Volg de volgende gebruiksaanwijzing op voor uw eigen veiligheid.

1. De lengte van de telescopische poten kan worden aangepast met een stelschroef met klemverbinding. Draai de stelschroef voorzichtig tegen de richting van de klok los tot de in afbeelding A weergegeven klemverbinding lossert. Trek de telescopische poot uit tot aan de gewenste lengte en draai de stelschroef stevig vast totdat de veerring vlak aansluit, zoals weergegeven in afbeelding B.

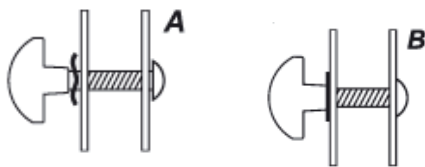

Bij telescopische poten met een klemsysteem moet de klem eerst omhoog (open) en daarna omlaag (dicht) worden gedaan.

2. Stel de ladder zo in dat alle poten stevig staan. De symmetrieas van de ladder moet altijd verticaal zijn.

3. Beklim de ladder altijd aan de kant waar de eerste trede zich het dichtst bij de grond bevindt.

4. De laatste trede is de tweede trede van boven. Wanneer de telescopische poten zijn uitgeschoven, gebruik dan de extra hulpladder om naar boven en naar beneden te klimmen.

5. Gebruik de ladder alleen wanneer deze in een goede staat en dus veilig is. Gebruik de ladder niet wanneer deze beschadigd is. De ladder is op veiligheid getest door TÜV.

## Onderhoudsinstructies

1. Om te voorkomen dat de telescopische poten gaan klemmen, is het belangrijk dat ze niet door stoten worden beschadigd en dat ze regelmatig worden schoongemaakt.

2. Wanneer de telescopische poten niet soepel kunnen worden uitgetrokken, controleer dan of er geen vuil in de rails zit en of de stelschroef ver genoeg is losgedraaid (of de hendel met de klemverbinding ver genoeg is geopend).

3. Klop indien nodig voorzichtig met de palm van de hand tegen de rubberen voetjes van de ladder tot de telescopische poten naar beneden glijden. Gebruik geen kracht.